

## Настройка D-Link DIR-615/T4

1. Подключите интернет-кабель в порт Internet вашего роутера.
2. Подключите патчкорд (промежуточный кабель) к компьютеру и к LAN порту роутера, либо по Wi-Fi.




По умолчанию сеть называется «DIR-615T»

Пароль указан на наклейке на самом роутере в поле «PIN»


Наберите в адресной строке вашего браузера адрес роутера **192.168.0.1**

откроется веб-интерфейс роутера


Нажмите «Начать»

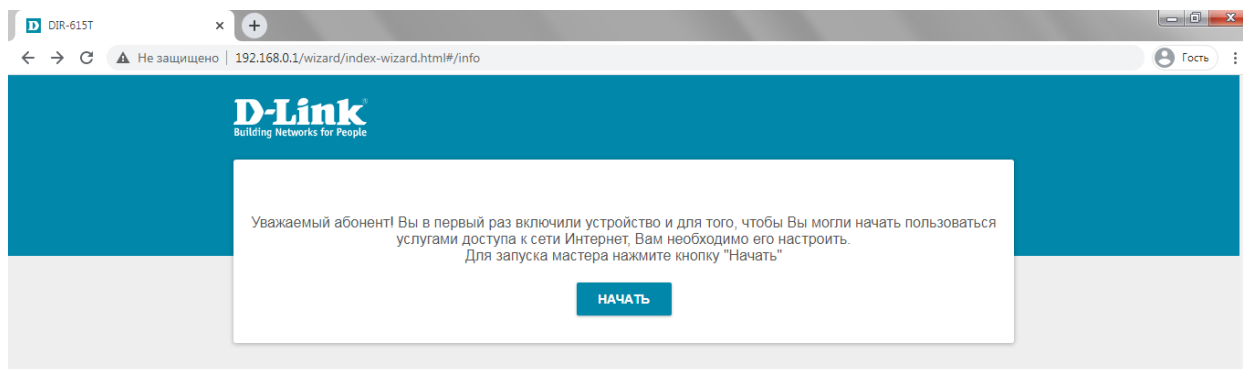


Нажмите кнопку «Да»

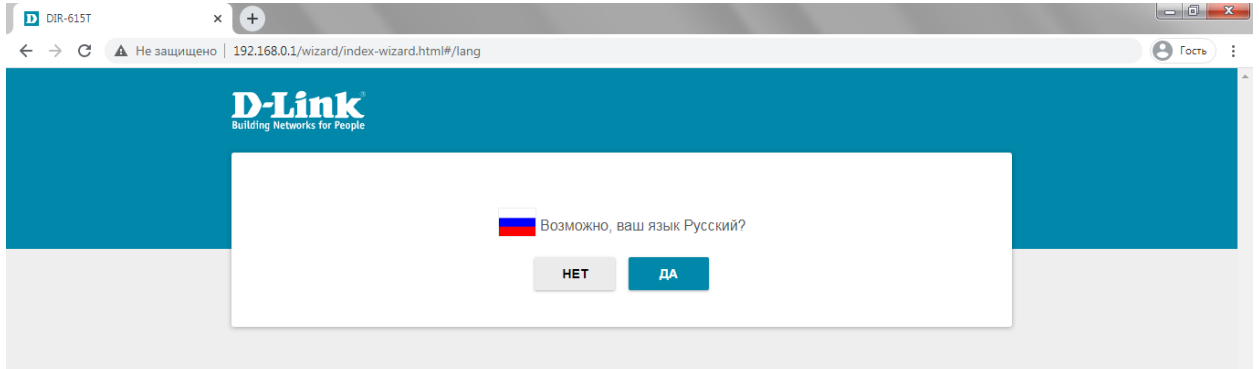

Выберите «Расширенные настройки»

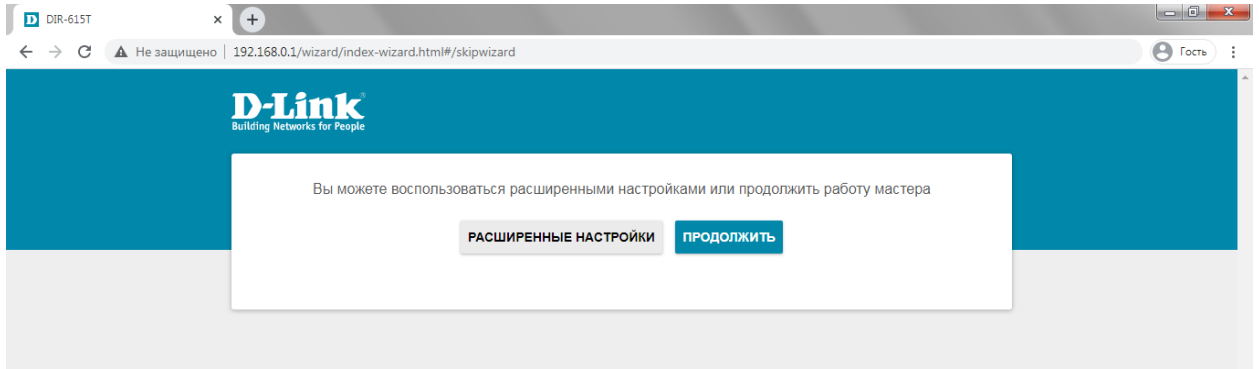

Установите пароль администратора от настроек роутера и нажмите «Применить»

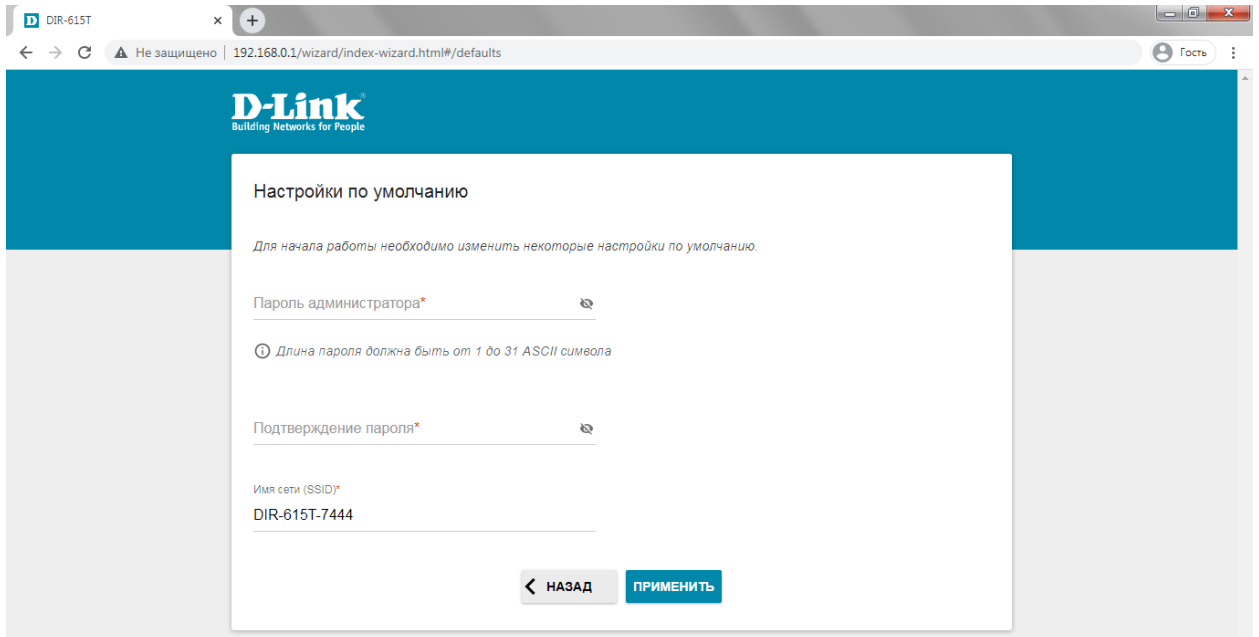

В разделе «**Настройка соединений**» нажмите на пункт **WAN** и выберите «расширенный режим»

Динамический IPv4

РЕДАКТИРОВАТЬ ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ

Статус: Отключен кабель ●

Интерфейс: Internet

ИЗМЕНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ ← 2

Нажмите на знак **+**, чтобы перейти к выбору сетевых настроек

Шлюз по умолчанию IPv4

IGMP

На странице IGMP можно разрешить маршрутизатору использовать протокол IGMP и настроить его параметры

Список соединений ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ +

<input type="checkbox"/>	Имя	Тип соединения	Интерфейс	Статус
<input type="checkbox"/>	WAN	Динамический IPv4	Internet	Соединено ●

УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ

## Выберите тип соединения «Статический IPv4»

и введите сетевые настройки в соответствующие поля (настройки указаны в договоре)

- IP-адрес
- Маска подсети
- Основной шлюз
- Первичный DNS-сервер
- Вторичный DNS-сервер

Нажмите «Применить», чтобы сохранить параметры

The screenshot shows the D-Link web interface for configuring a WAN connection. The page title is "WAN/Добавление". The main content area is titled "Основные" (Basic) and "Все настройки" (All settings). The "Тип соединения" (Connection type) is set to "Статический IPv4" (Static IPv4). The "MAC-адрес\*" (MAC address) is C4:E9:0A:65:74:44. There is a checkbox for "Клонировать MAC-адрес Вашего сетевого адаптера (74:86:7A:38:11:D1)" which is currently unchecked. Below this is a button "ВОССТАНОВИТЬ MAC-АДРЕС ПО УМОЛЧАНИЮ". The "IP-адрес\*" (IP address), "Маска подсети\*" (Subnet mask), "IP-адрес шлюза\*" (Gateway IP), "Первичный DNS\*" (Primary DNS), and "Вторичный DNS" (Secondary DNS) fields are empty. At the bottom, there is a blue button labeled "ПРИМЕНИТЬ" (Apply), which is pointed to by a red arrow. A small note at the bottom states: "Если соединение создается только для использования услуги IPTV и провайдер не предоставил информацию об IP-адресации, то Вы можете указать следующие значения: IP-адрес = 1.0.0.1, Сетевая маска = 255.255.255.252, IP-адрес шлюза = 1.0.0.2, Первичный DNS-сервер = 1.0.0.2".

Перейдите в меню, расположенное слева, во вкладку «**Wi-Fi**» в раздел «**Основные настройки**»

Вы можете оставить все настройки по умолчанию или изменить имя беспроводной сети «**Имя сети (SSID)**» и в нижней части страницы, в разделе «**Настройки безопасности**», установить пароль на беспроводную сеть «**Пароль PSK**»

Чтобы настройки вступили в силу, нажмите кнопку «**Применить**»

The screenshot shows the D-Link router's web interface. The browser address bar shows the URL: 192.168.0.1/admin/index.html#/wifi/common?freq=2.4GHz. The page title is 'Основные настройки' (Basic Settings). The left sidebar contains a menu with items: 'Начальная настройка', 'Статистика', 'Настройка соединений', 'Wi-Fi', 'Управление клиентами', 'WPS', 'WMM', 'Клиент', 'Ограничение скорости', 'Дополнительно', and 'MAC-фильтр'. The 'Wi-Fi' menu item is highlighted with a red arrow. The main content area is divided into two sections: 'Общие настройки' (General Settings) and 'Настройки безопасности' (Security Settings). In the 'Общие настройки' section, the 'Имя сети (SSID)\*' (Network Name) is set to 'DIR-615T-7444' and is highlighted with a red box. In the 'Настройки безопасности' section, the 'Пароль PSK\*' (PSK Password) is set to '\*\*\*\*\*' and is also highlighted with a red box. At the bottom of the page, there is a blue button labeled 'ПРИМЕНИТЬ' (Apply) and a blue link labeled 'ДОБАВИТЬ WI-FI-СЕТЬ' (Add Wi-Fi Network). A red arrow points to the 'ПРИМЕНИТЬ' button.

*Настройки на роутере сохраняются и вступают в силу сразу, как только вы нажмете кнопку «Применить», поэтому если вы сменили Имя Wi-Fi или пароль от Wi-Fi, то необходимо будет переподключиться к сети.*